

Tourne-disque valise et enregistreur MP3

UPL-45.case



MODE D'EMPLOI

Votre nouveau tourne-disque valise et enregistreur MP3	4
Contenu	4
Caractéristiques du produit.....	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité.....	4
Conseils importants concernant le traitement des déchets.....	5
Déclaration de conformité	5
Description du produit	6
Mise en marche	7
Avant l'utilisation	7
Connecter le tourne-disque USB	7
Connecter une clé USB.....	7
Utilisation	8
Tourne-disque	8
Nettoyage/Entretien	10
Remplacer la pointe de lecture du tourne-disque.....	10
Nettoyage	10
Entretien	10

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce tourne-disque, qui vous permet de numériser facilement la musique de vos disques vinyles préférés.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau tourne-disque, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tourne-disque valise et enregistreur MP3
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.


Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX1453, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques .

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
28.09.2013

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne

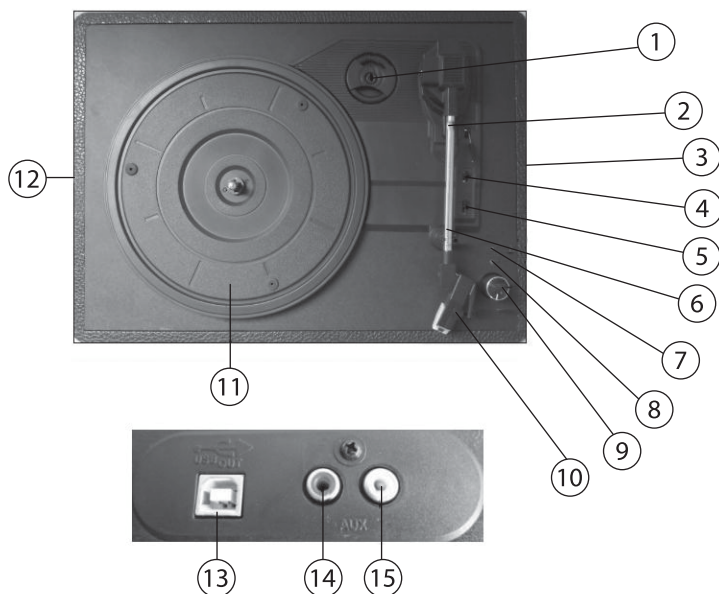

N°	Description
1	Adaptateur 45 tours
2	Bras de lecture
3	Haut-parleur
4	Levier du bras de lecture
5	Sélecteur de nombre de tours
6	Support du bras de lecture avec plaquette de sécurité
7	Voyant LED de chargement
8	LED de statut
9	Bouton Power / Réglage du volume
10	Pointe de lecture du tourne-disque
11	Platine
12	Boîtier-valise
13	Port USB
14	Sortie Cinch (L) gauche
15	Sortie Cinch (R) droite

Avant l'utilisation

1. Déballez le tourne-disque avec précaution, et retirez tous les éléments d'emballage.
2. Placez le tourne-disque USB sur une surface plane. Veillez à laisser un espace de plusieurs centimètres tout autour du tourne-disque USB, afin de ne pas gêner l'aération de l'appareil.

Connecter le tourne-disque USB

1. Reliez le câble USB fourni au tourne-disque et à une source de courant, par exemple via un câble d'alimentation USB.
2. Reliez le tourne-disque à un appareil audio (une chaîne audio exemple) via un câble Cinch.
3. Le tourne-disque est maintenant prêt à l'emploi.

Connecter une clé USB

Pour utiliser une clé USB, il suffit de l'insérer dans le port USB (13) de l'appareil.

Tourne-disque

1. Pour allumer le tourne-disque, tournez le bouton Power.
2. Réglez la vitesse de rotation nécessaire via le sélecteur de nombre de tours, situé à côté du bras de lecture.
3. Placez le disque vinyle sur la platine. Un adaptateur pour les disques 45 T se trouve à côté de la platine.
4. Débloquez la fermeture au milieu du bras de lecture. Soulevez-le à l'aide du levier situé sur le côté droit.
5. Placez le bras de lecture au-dessus du disque vinyle. La platine se met à tourner.
6. Pour démarrer la lecture, faites descendre avec précaution le bras de lecture vers le disque en tenant le levier du bras de lecture.
7. À la fin d'un disque, la platine s'arrête automatiquement de tourner. Vous pouvez alors lever le bras de lecture à l'aide du levier pour le replacer sur son support.
8. Pour régler le volume, tournez le bouton Power/Réglage du volume.




NOTE :

Il se peut que certains disques dépassent de la surface de la platine du tourne-disque. Dans ce cas, la lecture s'arrête avant la fin du dernier morceau.

Numériser des disques vinyles

1. Installez le logiciel fourni sur votre ordinateur en suivant les indication de l'assistant d'installation.
2. Une fois l'installation du logiciel effectuée, ouvrez le programme, et ouvrez les réglages.
3. Modifiez les réglages audio, et sous "Recording" sélectionnez **USB Audio Device**. Le canal recommandé est **Stereo**. Cochez les deux cases, et cliquez sur "OK".


4. Vous pouvez maintenant numérisiser les morceaux contenus sur un disque vinyle, à l'aide du logiciel.

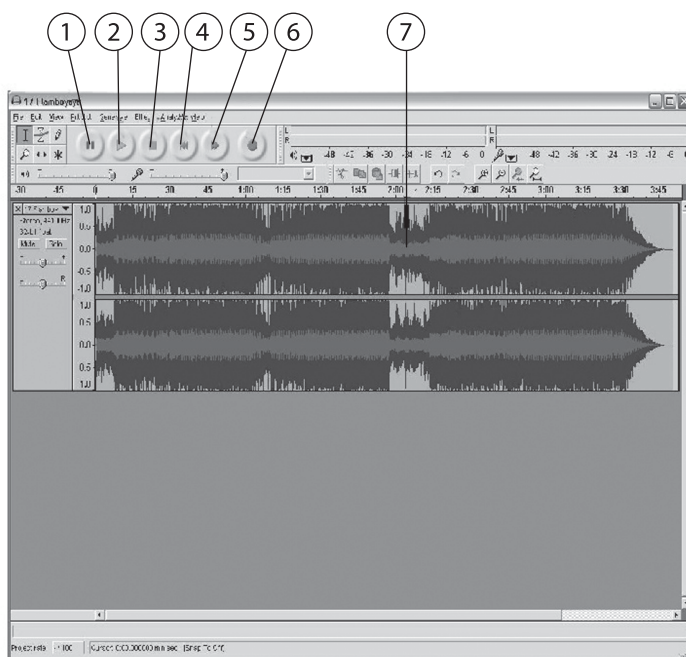

1. Pause
2. Play (Lire)
3. Stop
4. Revenir au début
5. Allez à la fin
6. Enregistrement

Remplacer la pointe de lecture du tourne-disque

1. Maintenez la tête de lecture et abaissez avec précaution le cache rouge de la pointe (A) vers le bas (B).
2. Retirez la pointe usagée et remplacez-la par une pointe de lecture neuve. Poussez la pointe vers le haut (C) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
3. Remplacez le cache rouge sur la tête de lecture.

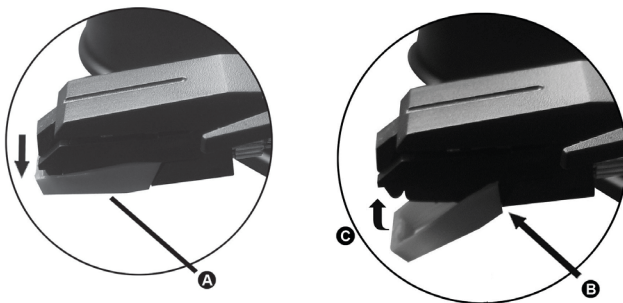**Nettoyage**

- Ouvrez et fermez le capot de protection avec précaution.
- Nettoyez la tête de lecture uniquement avec un chiffon en microfibres et un produit de nettoyage professionnel pour pointe de tourne-disque.
- Nettoyez la platine avec un nettoyant doux.
- Dépoussiérez régulièrement le boîtier avec un chiffon en microfibres légèrement humidifié. Pour retirer les salissures tenaces, vous pouvez aussi utiliser un liquide nettoyant au PH neutre.

Entretien

- Après l'utilisation du tourne-disque, remplacez le bras de lecture sur son support.
- Évitez les mouvements brusques avec le bras de lecture.
- Si vous comptez laisser le tourne-disque inutilisé pendant une durée prolongée, remplacez-le dans son emballage d'origine.
- Rangez-le dans un endroit à l'abri des rayons du soleil, à température ambiante constante.
- Transportez le tourne-disque uniquement dans son emballage d'origine.

